


Fönster

Förberedelser och montageinstruktioner


Ett fönster skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Misstag som begås i samband med fönstrets montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

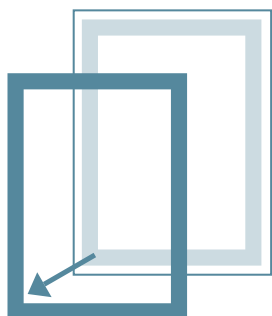


- Kontrollera att fönstret inte skadats under transport.
- Fönstret bör inte monteras med bågen i karmen.
- Ta ur bågen genom att ta av den från gångjärnen..

2

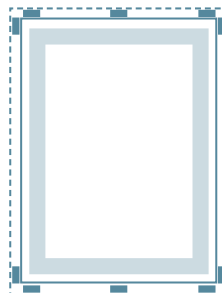


- Fönsterkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
- Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
- Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas som pallningsmedel, utan som justering och infästning av karmen i väggen.
- Bärklossar skall vara av hårt och formstabil material.

3

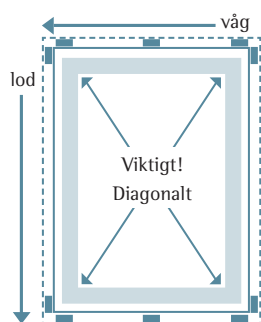

- Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
- Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
- Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.

4

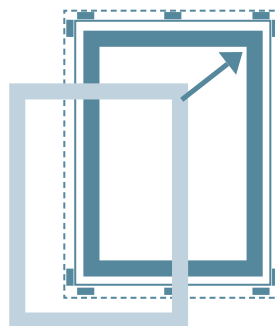

- När karmen är monterad på plats, lyft på fönsterbågen på gångjärnen.
- Kontrollera att fönsterbågen fungerar i alla funktionslägen; öppningsläge, stängningsläge och eventuellt kippläge. Justera vid behov.

Övrigt

- Se till att beslag, som fönsterbroms, gångjärn med mera, hålls rena och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
- För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och smörjas enligt skötselanvisningen som medföljer.

Fast karm

Förberedelser och montageinstruktioner


Ett fönster skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Misstag som begås i samband med fönstrets montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1



- ▶ Kontrollera att karmen inte skadats under transport.
- ▶ Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.

2

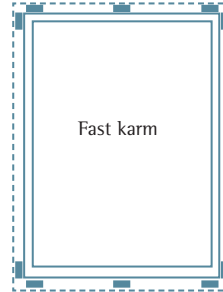


- ▶ Fönsterkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
- ▶ Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
- ▶ Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas som pallningsmedel, utan som justering och infästning av karmen i väggen.
- ▶ Bärklossar skall vara av hårt och formstabil material.

Fönsterdörr

Förberedelser och montageinstruktioner


Ett fönster skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Misstag som begås i samband med fönstrets montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

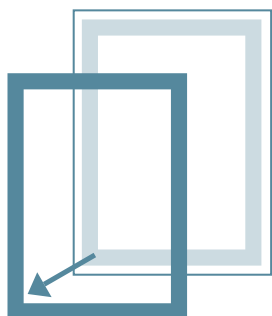


- Kontrollera att fönsterdörren inte skadats under transport.
- Fönsterdörren bör inte monteras med bågen i karmen.
- Ta ur bågen genom att ta av den från gångjärnen.
- Avlägsna eventuell transportregel under tröskel.

2

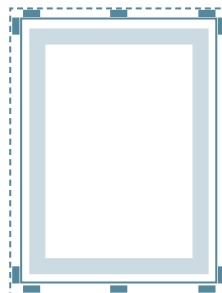


- Dörrkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
- Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
- Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas som pallningsmedel, utan som justering och infästning av karmen i väggen.
- Bärklossar skall vara av hårt och formstabil material.

3

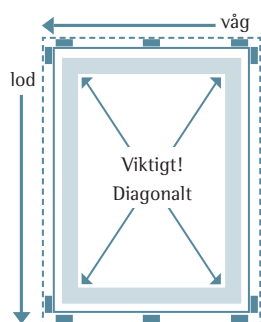

- Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
- Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
- Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.

4

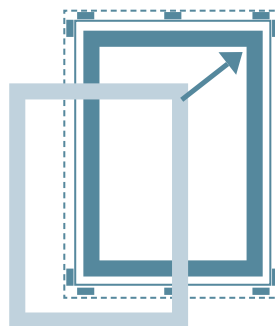

- När karmen är monterad på plats, lyft på dörrbågen på gångjärnen.
- Kontrollera att dörrbågen fungerar i alla funktionslägen. Justera vid behov.

Övrigt


- Se till att beslag, som fönsterbroms, gångjärn med mera, hålls rena och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
- För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och smörjas enligt skötselanvisningen som medföljer.

Skjuddörr

Förberedelser och montageinstruktioner


Ett fönster skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Misstag som begås i samband med fönstrets montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

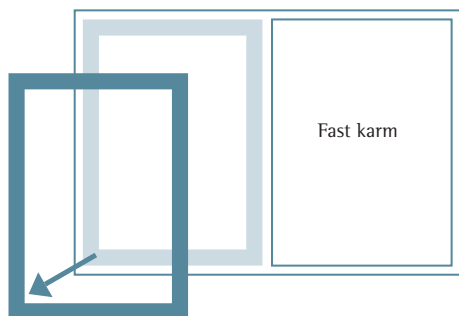


- ▶ Kontrollera att skjuddörrspartiet inte skadats under transport.
- ▶ Skjuddörren bör inte monteras med bågen i karmen.
- ▶ Ta ur skjuddörren från karmen (frigörs med hjälp av medlevererad nyckel vid övre glidskenan).

2

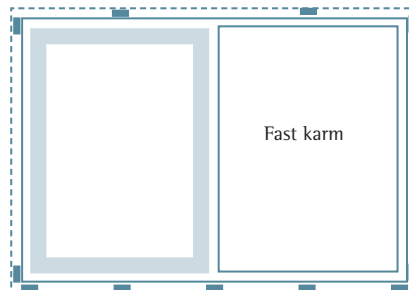


- ▶ Fönsterkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
- ▶ Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
- ▶ Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas som pallningsmedel, utan som justering och infästning av karmen i väggen.
- ▶ Bärklossar skall vara av hårt och formstabil material.

3

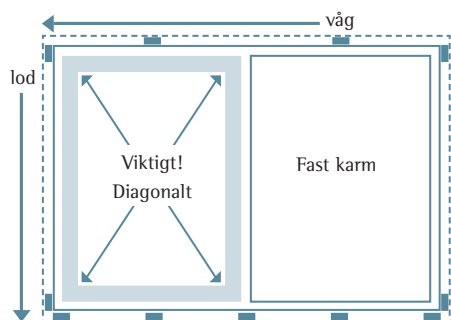

- ▶ Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.

4

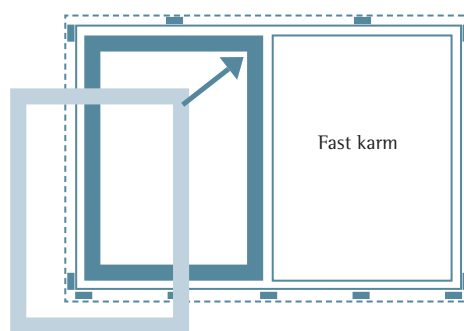

- ▶ När karmen är monterad på plats, lyft på bågen på nedre glidskenan. Fäst fast bågen genom att trycka dit saxarmarna i glidfästena på övre glidskenan.
- ▶ Kontrollera att skjuddörren fungerar i alla funktionslägen; öppningsläge, kippläge och stängningsläge. Justera vid behov.

Övrigt

- ▶ Se till att beslag, skenor och plastkåpor hålls rena och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
- ▶ För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och smörjas enligt skötselanvisningen som medföljer.

Småländsk envishet, noggrannhet och lojalitet. Vi håller vad vi lovar och erbjuder generösa garantier.

Så här lyder vår kvalitetspolicy:

LEIABs slutprodukt skall vara ett resultat av en kvalitetsinriktad organisations synsätt och känsla med kunden i centrum.

- Personligt ansvar och engagemang samt ansvar för all personal att inom budgeterade och överenskomna ramar ansvara för tilldelade arbetsuppgifter samt uppföljning och dokumentation.
- Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar.
- Vårt kvalitetssystem skall uppfylla ISO 9001 och vara under ständig utveckling med uppföljning och dokumentation.
- Kvalitet har högsta prioritet och skall ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
- Arbetet skall lösas med ansvar och lojalitet mot varandra och mot företaget.

Vi värnar om naturen. Lång livslängd för både produkten och miljön.

Så här lyder vår miljöpolicy:

LEIAB har en uttalad målsättning att arbeta och verka för en bättre miljö genom att i sin verksamhet sträva efter:

- att utveckla lättskötta och energisnåla fönster.
- en resurssnålare/miljövänligare tillverkningsprocess.
- att tillmötesgå kundens miljökrav.
- att samarbeta med miljömedvetna underleverantörer.
- att varudeklarera samtliga ingående material i produkterna.